

**重要**

## マネージドルータ DigitalGate ご利用上の注意

### マネージドルータ” DigitalGate” の設置場所環境について

DigitalGate の設置環境につきましては、取扱説明書に注意事項を記載しておりますが、特に以下の点につきまして、ご確認をお願いいたします。

#### ●通風孔をふさがない

筐体横面と背面にあります通風孔をふさぎますと内部に熱がこもってしまいます。通風孔から壁までは必ず 10cm 以上離す必要があります。

#### ●高温環境、油煙・湯気・湿気・ほこりの多い場所には設置しない

直射日光のあたる場所、熱源となる機器と密着する場所、密閉された空間・部屋に設置されますと、周囲温度が動作保証温度以上になる可能性があります。また、油煙・湯気・湿気・ほこりの多い環境では通風孔や冷却ファンがほこりで覆われてしまうことがあります。

上述した注意事項に該当する場合には、すみやかに環境改善をしていただくようお願いいたします。

### マネージドルータ” DigitalGate” の電源を落とす際は

設置場所ビルの計画停電などで電源供給が停止する場合には、次頁に記載の手順にて機器のシャットダウンをお願いいたします。

**シャットダウンせずに電源を突然停止させると、機器の不具合が生じる場合があります。**

なお、弊社オペレーションデスクでの機器死活監視は実施しておりませんので、弊社への監視停止のご連絡は不要です。

マネージメントツールにて監視設定をされているお客さまには、設定されたメールアドレス宛にアラーム通知が送信されます。

## マネージドルータ DigitalGate シャットダウン方法

マネージドルータ DigitalGate 前面の液晶表示に従い、ボタンを操作することによって、機器のシャットダウンが可能です。


1. ← ボタンまたは→ ボタンを押すと、時刻表示からメニュー表示に変わります。
2. ← ボタンまたは→ ボタンを押して「メンテナンス」を表示させ、ENTER ボタンを押す。



3. ← ボタンまたは→ ボタンを押して「シャットダウン」を表示させ、ENTER ボタンを押す。




4. 確認メッセージが表示されますので、[YES]を選択し、ENTER ボタンを押す。




※ [NO]を選択すると、時刻表示に戻ります。

5. 最終確認のメッセージが表示されますので、[YES]を選択し、ENTER ボタンを押す。

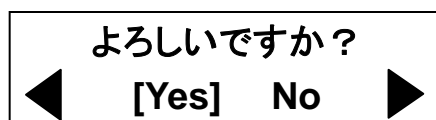

※ [NO]を選択すると、手順4の画面に戻ります。

シャットダウン中は次のメッセージが表示され、しばらくすると機器の電源が切れます。



※再度機器をご使用になる場合には、『POWER』ボタンを押して、電源を投入して下さい。